

Инструкция пользователю, прибор учета электроэнергии тип Миртек-12-РУ

В приборе учета электроэнергии Миртек-12-РУ (далее по тексту – ПУ), предусмотрено два тарифных расписания, где Т1 (дневная зона суток), Т2 (ночная зона суток).

Данный ПУ отображает следующую информацию:

1. Дата (число/месяц/год)



2. Время (ВНИМАНИЕ: в верхней части табло указан знак - часы)
При отображении данного знака, табло показывает время



3. Отображает последние цифры заводского номера ПУ




4. Сумма T1 (дневной зоны) + T2 (ночной зоны)



5. Показания счетчика T1 (дневная зона)




6. Показания счетчика T2 (ночная зона)

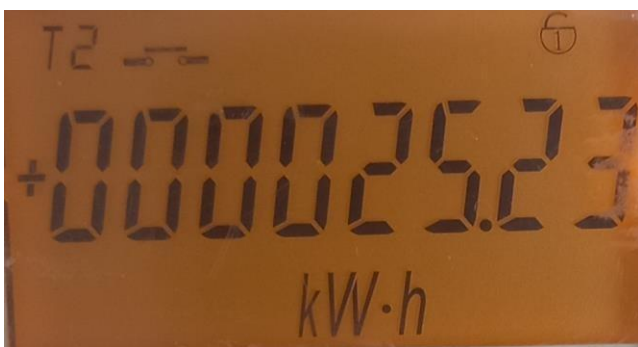


7. Дополнительные параметры, отображаемые прибором учета:
7.1 напряжение сети



7.2 нагрузка тока сети

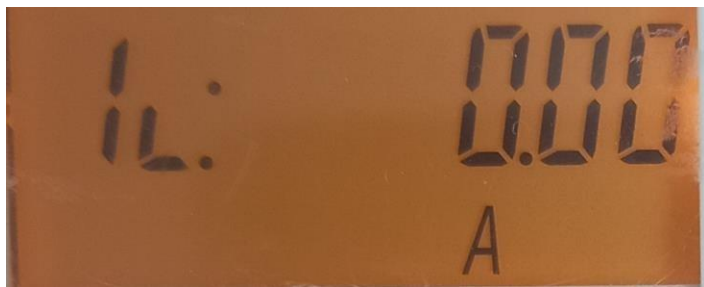

7.3 подключенная мощность эл.оборудования

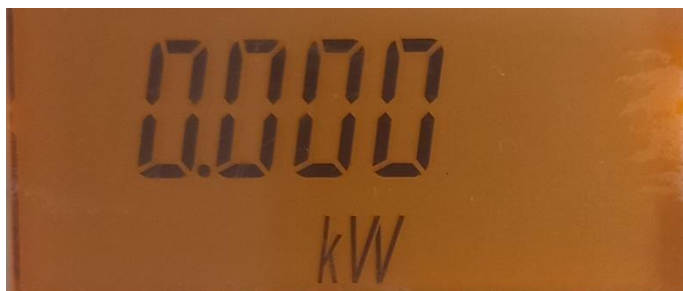

7.4. частота сети



7.5 журнал установленных пломб



ИНФОРМИРУЕМ, что

для съема показаний с ПУ Миртек-12-РУ необходимо дождаться появления на табло индикации с названием T1 и T2 (см. выше п.5, п.6), снять показания слева направо до запятой (передать показания для расчета в ПАО «ТНС энерго НН» без впереди стоящих нулей).

Например: см.ниже T1 (дневная зона) 100кВт.ч T2 (ночная зона) 25кВт.ч

Показания счетчика T1 (дневная зона)



Показания счетчика T2 (ночная зона)

